JAY-tech®

Video-Überwachungs-Uhr
HD029

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

DE

Inhalt

Sicherheitshinweise 1
Produktzubehör 1
Aufbau 2
Schnellstart 2
Einstellung der Einheit 3
Installation 5
Wichtig 6
Bedienung der Fernbedienung 7
Anschluss an den PC und Lesen von Dateien 7
Technische Daten 8

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte diese Hinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Da dieses Produkt von einem Mikrocomputerchip gesteuert wird, ist ein Systemstopp normal, wenn es falsch bedient wird. Sollte dieser Fall eintreten, starten Sie das Gerät neu.
- Dieses Produkt ist weder wasserfest noch staubdicht und darf daher nicht im Freien oder in einer ungünstigen Umgebung verwendet werden.
- Verwenden Sie bitte die originale Gleichstromversorgung (DC), um Beschädigungen des Geräts, Stromschlag oder Entstehung eines Brandes zu vermeiden.
- Eine unbefugte Zerlegung des Geräts oder der Austausch von Geräteteilen ist untersagt. Der Lieferant haftet nicht für Verluste, die aus einer derartigen Handlung entstehen.
- Legen Sie das Gerät nicht in ein Feuer, einen Ofen oder eine Mikrowelle, denn sonst besteht Explosionsgefahr.
- Aufgrund einer Versionsänderung könnte die Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vom tatsächlichen Produkt abweichen. Betrachten Sie bitte das tatsächliche Produkt als den Standard.

Produktzubehör

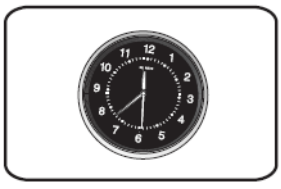
Wanduhr-Camcorder x 1

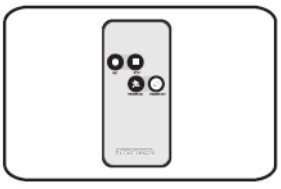
Fernbedienung x 1

Netzteil x 1

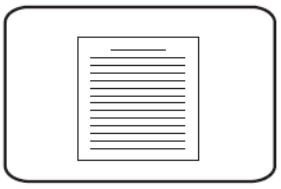
Bedienungsanleitung x 1

AV-Kabel x 1

USB-Kabel x 1

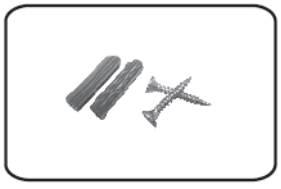
Schrauben x 2

Aufbau

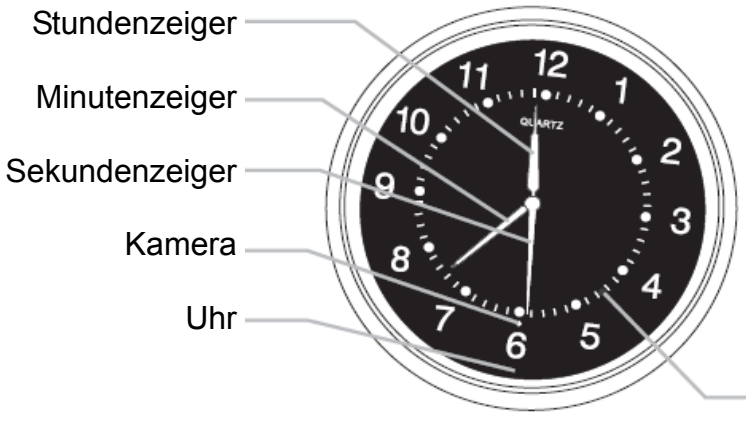

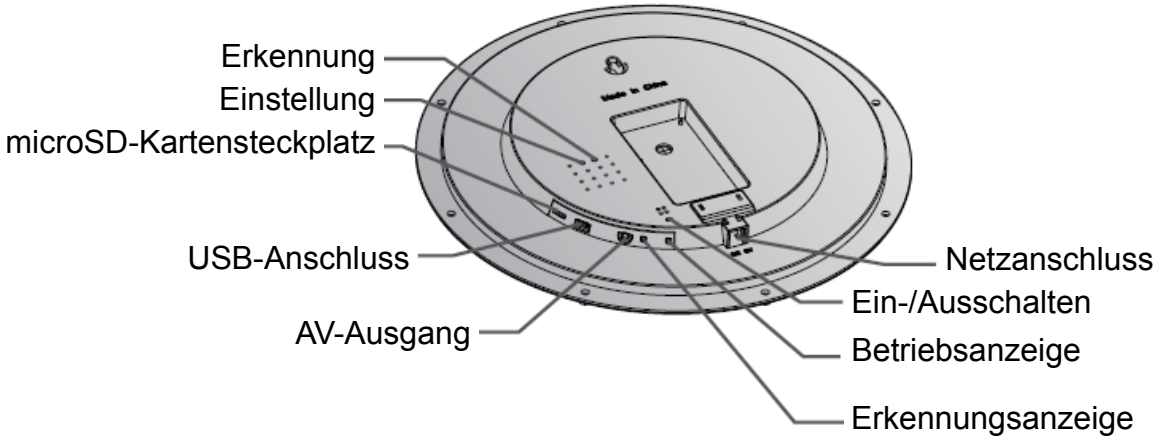

Schnellstart

1. Fügen Sie die TF-Karte ein (nicht beigefügt).

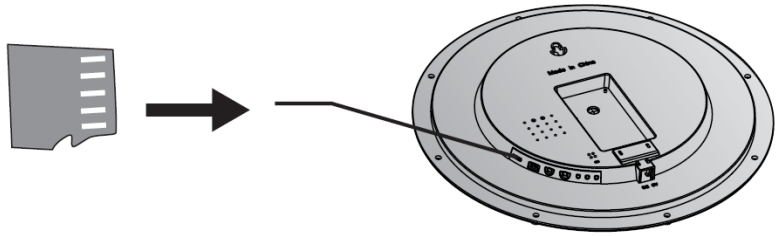

2. Verbinden Sie den Stecker des mitgelieferten Netzteils mit dem Gleichstromanschluss (DC) und setzen Sie den Ein-/Ausschalter auf „ON“ (EIN), um das Gerät einzuschalten; die Betriebs- und die Standbyanzeige leuchten dann.

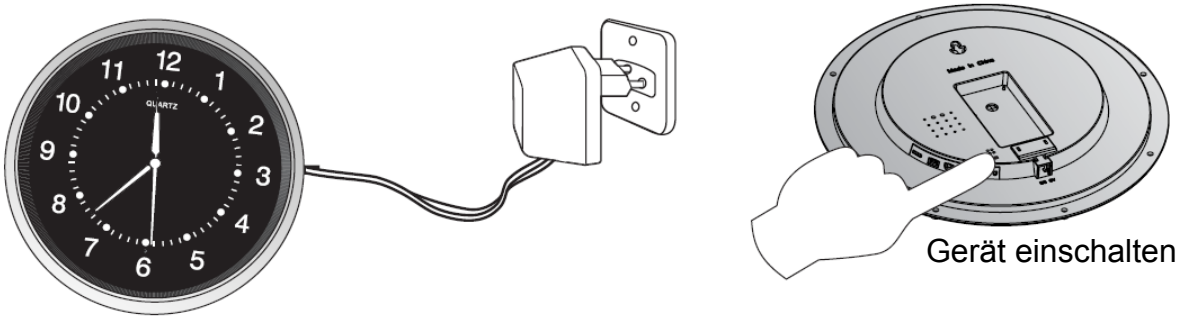

3. Sie können das Gerät jetzt über die Fernbedienung steuern. Oder drücken Sie den „Auslöser“ an der Rückseite der Uhr, um die Funktion zur Bewegungserkennung zu starten, woraufhin die Standbyanzeige erlischt. Wenn die Aufnahmefunktion aktiviert wird, blinkt die Standbyanzeige einmal. Drücken Sie erneut den Auslöser, um die Aufnahme bei Bewegungserkennung zu deaktivieren, schaltet sich die Standbyanzeige wieder ein.

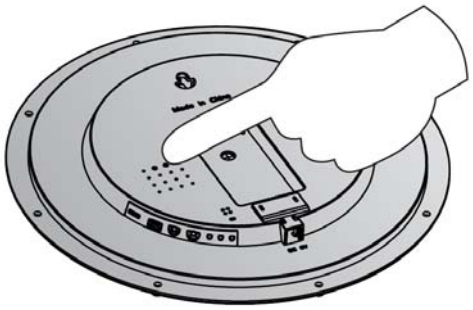

NOTICE

Wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste „REC” drücken, erlischt die Standbyanzeige; drücken Sie erneut die Taste „STOP”, leuchtet die Standbyanzeige.

Einstellung der Einheit

1. Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an und schalten Sie das Gerät ein.

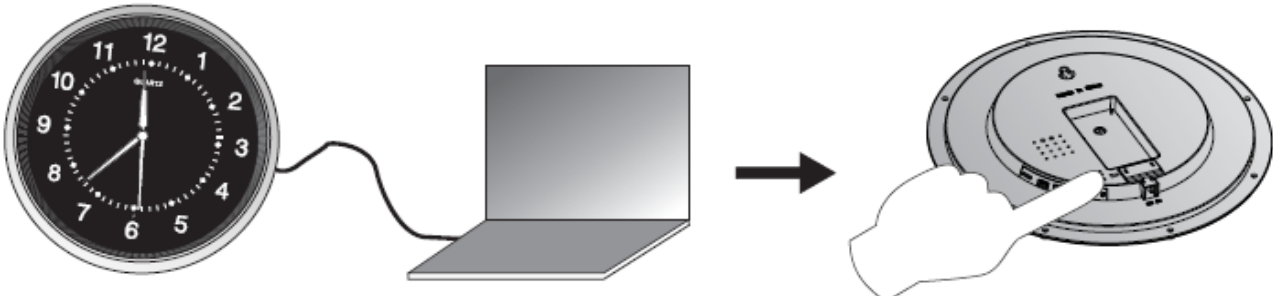

2. Öffnen Sie „My Computer“ (Arbeitsplatz), wo Sie eine wechselbare Festplatte vorfinden; klicken Sie auf „DvXSet.exe“ und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

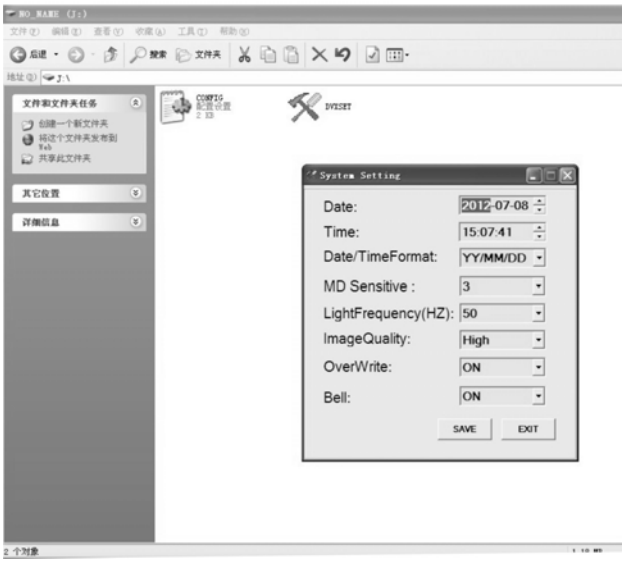

Anweisungen für Einstellungen:

2.1. **Date (Datum)**: Klicken Sie erst auf „Year/Month/Date“ (Jahr/Monat/Datum) und wenn der blaue Hintergrund erscheint, klicken Sie zum Einstellen auf „△“ oder „▽“.

2.2 **Time (Uhrzeit)**: Klicken Sie erst auf Hour/Minute/Second“ (Stunde/Minute/Sekunde) und wenn der blaue Hintergrund erscheint, klicken Sie zum Einstellen auf △“ oder „▽“.

2.3 **Date/Time Format (Datums-/Zeitformat)**: Klicken Sie auf „▽“, um die Formate „YY/MM/DD“ (JJ/MM/TT), „DD/MM/YY“ (DD/MM/YY) oder „MM/DD/YY“ (MM/DD/YY) zu wählen.

2.4 **MD Sensitive (Empfindlichkeit der Bewegungserkennung)**: Klicken Sie auf „▽“, um die Bewegungsempfindlichkeit aus dem Bereich 1-5 festzulegen. (5 ist am empfindlichsten und 3 ist ein mittlerer Wert und wird empfohlen)

2.5. **Light Frequency(Hz) (Lichtfrequenz (Hz))**: Klicken Sie auf „▽“, um die Lichtfrequenz Ihres Landes zu wählen. In Europa und China beträgt sie normalerweise 50 Hz und in Amerika und Japan 60 Hz.

2.6 **Image Quality (Bildqualität)**: Klicken Sie auf „▽“, um die Auflösung zu wählen: High-HD(Hoch - Standardeinstellung), Standard-D1 und Low-VGA (Niedrig).

2.7 **Overwrite (Überschreiben)**: „ON“ (EIN) bedeutet, dass die Daten auf der Speicherkarte überschrieben werden, wenn sie voll ist (Standardeinstellung). „OFF“ (AUS) bedeutet, dass keine Daten überschrieben werden.

2.8 **Bell (Ton)**: „ON“ (EIN) bedeutet, dass Einstellungen des Produkts über die Fernbedienung mit einer Tonausgabe bestätigt werden. „OFF“ (AUS) bedeutet, dass kein Ton ausgegeben wird.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie „DvXset.exe“, ohne das Gerät vom PC zu trennen.
Fahren Sie fort, indem Sie „SET“ (Einstellen) an der Rückseite der Kamera 3-5 Sekunden gedrückt halten und dann freigeben. Das wechselbare Laufwerk wird jetzt von Ihrem Computer angezeigt, die Standbyanzeige leuchtet und die Einstellung ist beendet.

Installation

1. Legen Sie eine AA-Batterie (nicht beigelegt) in das Batteriefach an der Rückseite dieser Wanduhr. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem Sie den Zeitversteller im Uhrzeigersinn oder gegen ihn drehen.

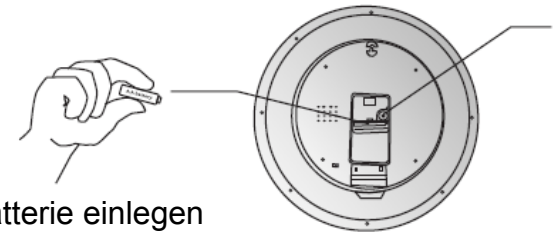

2. Suchen Sie eine Stelle, an der Sie die Wanduhr befestigen möchten. Es wird empfohlen, sie etwa 210-240 cm oberhalb des Fußbodens in einem Bereich zu montieren, den Sie überwachen möchten. Für einen besseren Erfassungsbereich kann die versteckte Kamera per Standard 17 Grad nach unten abgewinkelt werden.

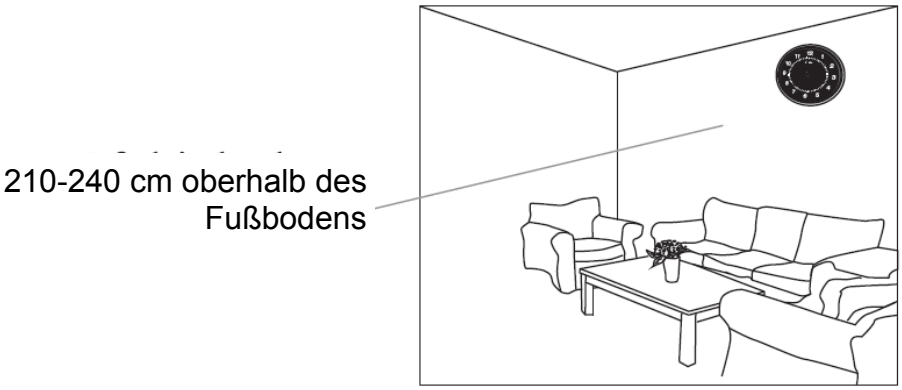

3. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit dem Netzanschluss der Wanduhr und den Netzstecker mit einer Netzsteckdose.

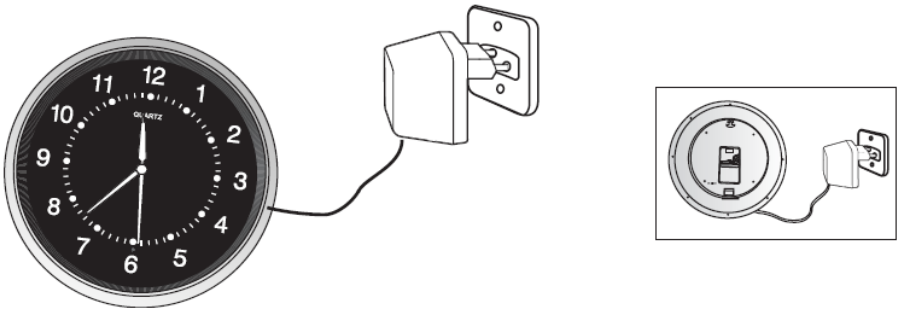

Testen Sie die Wanduhr nach der Montage und betrachten Sie die Aufnahmen, um festzustellen, ob der Installationswinkel ausreicht.

Wichtig

1. Überprüfen Sie die Wanduhr in regelmäßigen Abständen. Sollten Sie Funktionsstörungen feststellen, prüfen Sie die Stromversorgung oder starten Sie sie neu.

2. Ist die Wanduhr mit dem Fernseher verbunden, erscheint folgender Bildschirm:

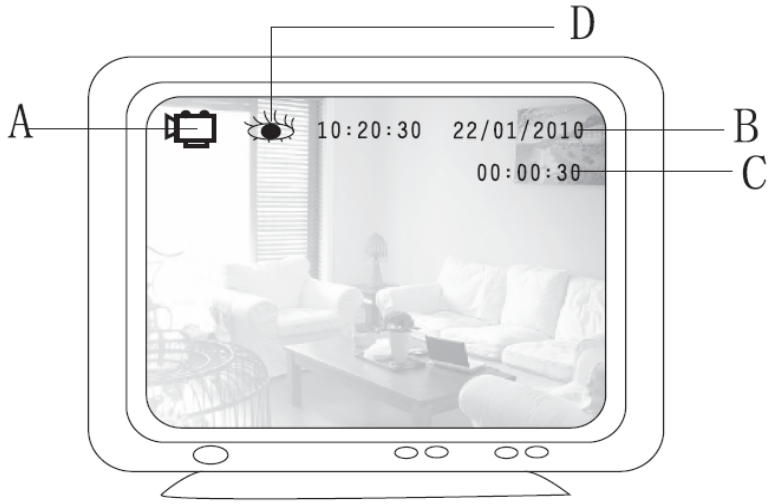

A: „ “ bedeutet, dass die Wanduhr im Aufnahmemodus ist;

„ “ bedeutet, dass die Wanduhr im Fotomodus ist (als Option);

„ “ bedeutet, dass die Wanduhr gerade aufnimmt.

B: Aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum.
C: Aufnahmezeit.
D: Bewegungserkennung.

Hinweis:
Wird nach dem Anschluss der Wanduhr an den Fernseher ein schwarzweißes Bild angezeigt, empfehlen wir, das Fernsehsystem auf „N358“ ODER „AUTOMATISCH“ zu setzen, um seine Farbanzeige zu aktivieren. Einstellungen am Fernseher wirken sich nicht auf die Einstellung und das Video aus.

3. Beginnen Sie mit der Aufzeichnung 3 Sekunden vor dem Auslöser und 15 Sekunden nach dem Auslöser mit einer Mindestaufnahmezeit von 18 Sekunden. Wenn sich das Objekt ununterbrochen bewegt, wird die Bewegungserkennung weitere 15 Sekunden lang aufgezeichnet und fährt mit der Videoaufnahme fort. Eine einzelne Aufnahmedatei sollte nicht länger als 15 Minuten sein.

4. Beim Drücken von Tasten erzeugt das Gerät einen „Tick“-Ton und die Lichtanzeigen der entsprechenden Funktionen leuchten.

Bedienung der Fernbedienung

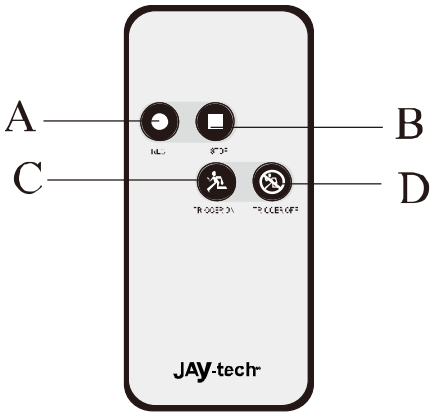

Tastenbeschreibung:

Taste A: Manuelle Aufnahme

Taste B: Aufnahme stoppen

Taste C: Bewegungserkennungsmodus aktivieren

Taste D: Bewegungserkennungsmodus deaktivieren

1. Bei Verwendung der Fernbedienung richten Sie ihren Sendekopf auf das Empfangsmodul der Wanduhr; drücken Sie die Tasten A, C, erzeugt die Wanduhr zwei „Tick“-Töne; drücken Sie die Tasten B, D, erzeugt die Wanduhr einen „Tick“-Ton. Die Wanduhr aktiviert die entsprechenden Funktionen.

2. Bei manueller Aufnahme zeichnet die Wanduhr solange ununterbrochen auf, bis sie Stopp drücken oder der Speicher der TF-Karte voll ist (die Aufnahme stoppt, wenn der Überschreibungsmodus deaktiviert ist, d.h. „Overwrite=OFF“ (Überschreiben=AUS)). Es werden neue Dateien angelegt, wenn die Aufnahmezeit länger als 15 Minuten ist.

Tipps:

- Diese Fernbedienung arbeitet mit Infrarotlicht und der Empfänger empfängt nur Lichtwellen, die in senkrecht auf ihn ausgerichtet sind. Ist der Sendekopf oder das Empfängermodul blockiert oder die vom Sendekopf ausgesendete Lichtwelle kann nicht empfangen werden, wird die Fernbedienung nicht funktionieren.
- Ist die Spannung der in der Fernbedienung eingelegten Batterien niedrig, verkürzt sich die Empfangsdistanz.
  Legen Sie bitte rechtzeitig frische Batterien ein.
- Werden Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, damit der Schaltkreis nicht beschädigt werden kann.

Anschluss an den PC und Lesen von Dateien

1. Verbinden Sie die Wanduhr über ein Kabel mit dem PC. Schalten Sie diesen ein, um das wechselbare Laufwerk unter „My Computer“ (Arbeitsplatz) anzuzeigen.
   Öffnen Sie das Laufwerk, um Dateien zu kopieren, zu löschen, zu verschieben oder um das Laufwerk zu formatieren.

2. Sie können die TF-Karte auch herausnehmen. Lesen Sie die auf der Karte gespeicherten Daten mit einem passenden Kartenlesegerät.

Hinweise:

- Nehmen Sie die TF-Karte während der Aufnahme oder des Betriebs der Wanduhr nicht heraus, um nicht die TF-Karte, die Wanduhr oder die gespeicherten Dateien zu beschädigen.
- Diese Wanduhr besitzt eine Funktion zum automatischen Überschreiben von Dateien. Wenn der Speicher voll ist, werden ältere Dateien automatisch gelöscht, um mit der Aufnahme fortzufahren. Wichtige Dateien sollten Sie bitte zuerst lesen und kopieren.
- Damit keine falsche Bewegungserkennung ausgelöst wird, dürfen Sie die Wanduhr keinem direkten, starken Licht aussetzen.
- Wenn Sie mit der Wanduhr aus dem Fenster herausschauen, kann die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung reduziert sein, oder sie könnte aufgrund des Funkelns vom Fensterglas falsch ausgelöst werden.
- Bei schlechten Lichtverhältnissen oder beim Verschmelzen des sich bewegenden Objekts mit der Hintergrundfarbe kann die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung reduziert sein.

Technische Daten

Videoformat	AVI HD/D1/VGA 30 Bilder/Sekunde mit Audio
Kameraobjektiv	Farbaperturblende
Brennweite	0,6 m bis unendlich
Fernsehsystem	NTSC / PAL
Speichererweiterung unterstützt	SD/SDHC Bis 32 GB
USB-Anschluss	USB 2.0
Automatische Dateiüberschreibung	Verfügbar
Auflösung	HD, D1, VGA (Option)
Erkennungsempfindlichkeit	Per Software einstellbare Stufen 1, 2, 3, 4, 5
Voraufnahmezeit	3 Sekunden vor Bewegungserkennung
Aufnahmedistanz	10 Meter
Größe der Videodatei	Ca. 35 M/Min (HD)
Mindestlichtstärke	10 Lux
Sichtwinkel	Ca. 45°
Stromverbrauch	Max 350 mA
Stromversorgung	Eingang: 100-240 Volt, Ausgang: 6 Volt, 800 mA
Betriebstemperatur	-10—50°C
Betriebsfeuchte	20%-80%
Abmessungen	Φ 365 mm

EG Konformitätserklärung
Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der europäischen Richtlinien EMV 2004/108/EG.
Die EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.jay-tech.de.

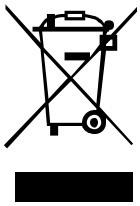

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altergeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Umweltschutz

Seit 01.10.1998 dürfen alle verbrauchten Batterien NICHT mehr in den Hausmüll.
Die Batterien müssen zum Handel - also in die BATT-Boxen - order zu den Sammelstellen der Kommunen zurückgebracht werden.
Bitte HELFEN SIE MIT, dass alle zugunsten unserer Umwelt mitmachen: Sprechen Sie Verwandte, Bekannte und Freunde an.

Bei weiteren Fragen oder auch, wenn der Händler um die Ecke keine BATT-Box hat, wenden Sie sich bitte an das

GRS INFOTELEFON: 01805 - 80 50 30
www.GRS-Batterien.de

Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien
Heidenkampsweg 44, 20097 Hamburg

Danke fürs Mitmachen!

JAY-tech GmbH

Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
Deutschland
www.jay-tech.de
info@jay-tech.de

09. 2011